


非常時のフロアプレート操作要領説明

押しボタン操作でフロアプレートが「開かない・下がらない」時に、荷降ろしをするための非常時操作方法です。(本操作は非常時以外は行わないで下さい。)

① テールゲートロック装置の解除

フロアプレートの
ロック装置を解除する

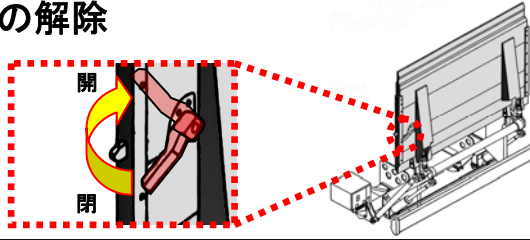

使用する
工具




プラス
ドライバー



10mm
スパナ


② パワーパックカバー取外し パワーパック

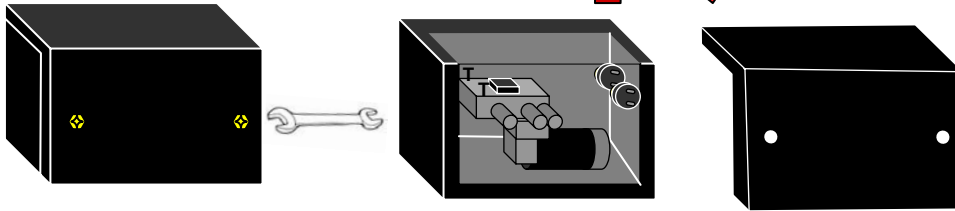

10mmスパナかプラスドライバーを使い、
パワーパックのカバーを止めているネジを取り外す(2個)


● フロアプレートを開く

③ パワーパック正面の赤丸部にあるT型つまみの根元の六角ナットを緩め 時計方向に回すとフロアプレートが開きます。

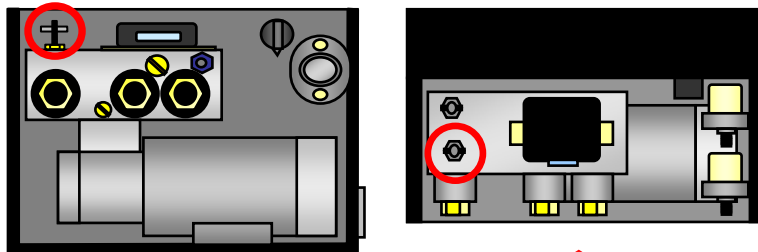


正面から見た状態

上から見た状態

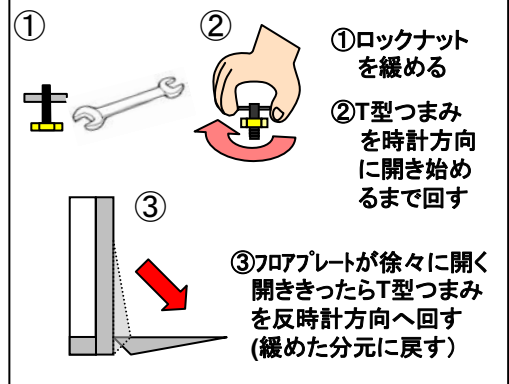


★ ロールアップドア(シャッタードア)やハネ上げドアの場合★


ロールアップドア・ハネ上げドアは上記作業を行うことで庫内の荷物が取り出せます。観音ドアタイプはフロアプレートを100mm程下げないとドアを開ける事が出来ませんので、裏面の手動にて下降操作を行う。

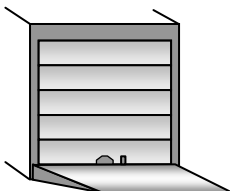

ロールアップドア○
(荷物が取り出せる)

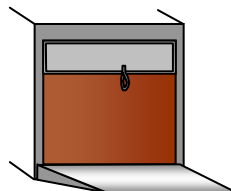



ハネ上げドア○
(荷物が取り出せる)

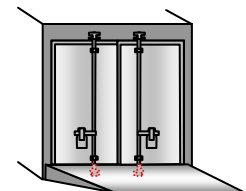


観音ドア×
(荷物が取り出せない)
ドアが開かない

★観音扉タイプの場合★ フロアプレートを下げる必要があります(約100mm程度)

⑤奥側にあるT型つまみの根元に固定用ナットが止っているので10mmのスパナを使いナットを緩める。

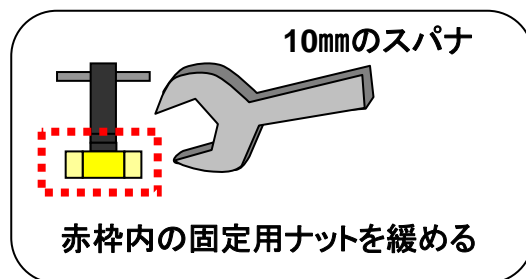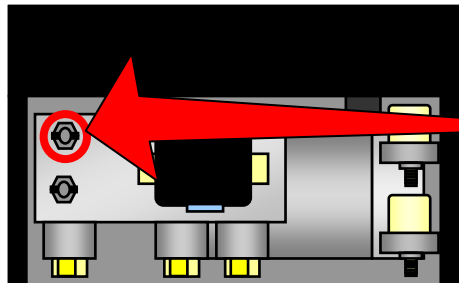

⑥T型つまみを時計方向に回すことでフロアプレートが下降します。
約100mm下降したらT型つまみを反時計方向に回し、下降を停止させる。

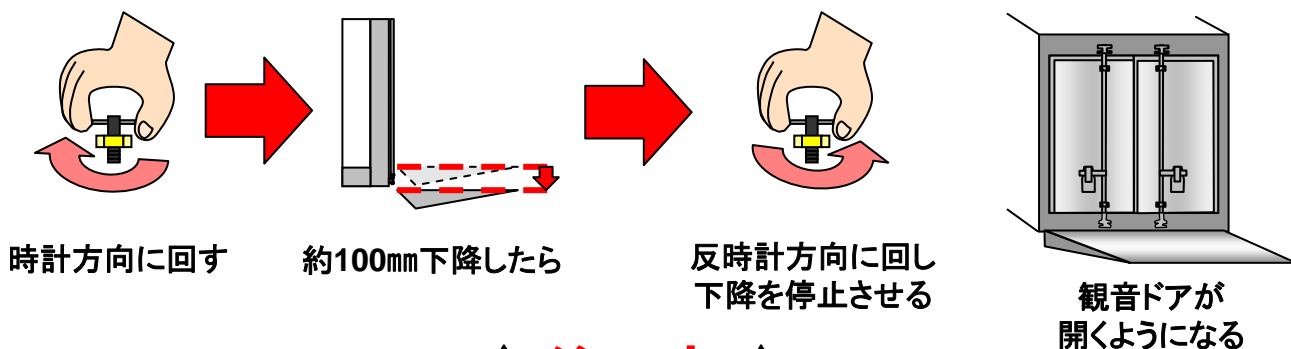

注 意



フロアプレートを地面まで下降してしまうと車輛の移動ができなくなります。


⑦フロアプレートの格納方法

●ロールアップドア・ハネ上げドアの場合

荷降ろし後、フロアプレートを手で閉じロックします。
フロアが重いので2人以上(又はフォークリフトなど)
で格納作業を行って下さい。

●観音ドアの場合

フロアプレートが下降しているのでフロアプレートを
閉じる事ができません。
(車輛を邪魔にならない位置へ移動し、点検・修理を
行って下さい。)

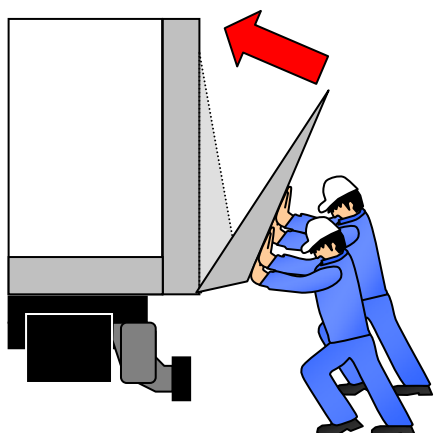

※フロアプレートを開けたまま走行は絶対
行わないで下さい。

※緊急操作後は、速やかに修理工場で点検、修理を行って下さい。
※フロアプレートを手・フォークリフトで閉めた事を修理工場へ説明
して下さい。

適応型式 TLC・TLG・TLH 取扱説明書の操作要領も併せてご覧下さい。