



走行の前に、各ドアが閉まっている事を確認してください。
車から離れる時はドアを施錠してください。

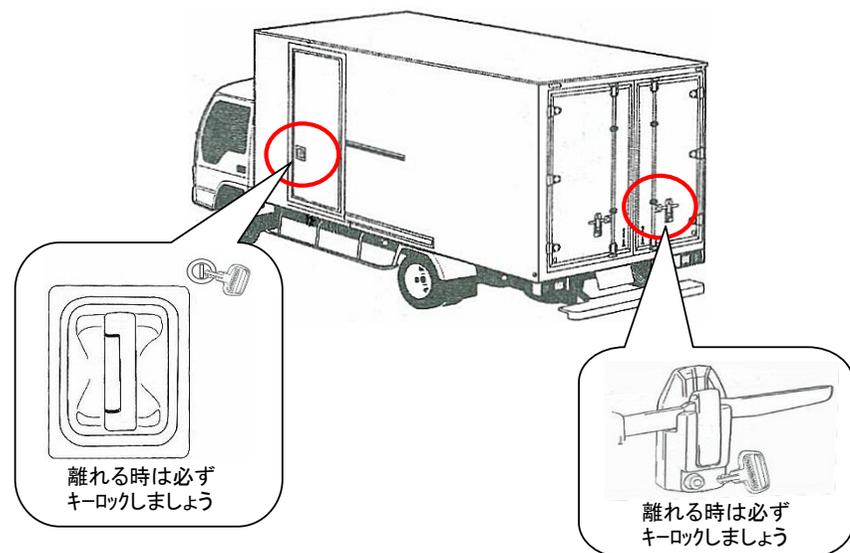

各部の給脂

1ヶ月ごとに各ローラー及び摺動部にシャングリース又は自動車用防錆潤滑油を塗布してください。

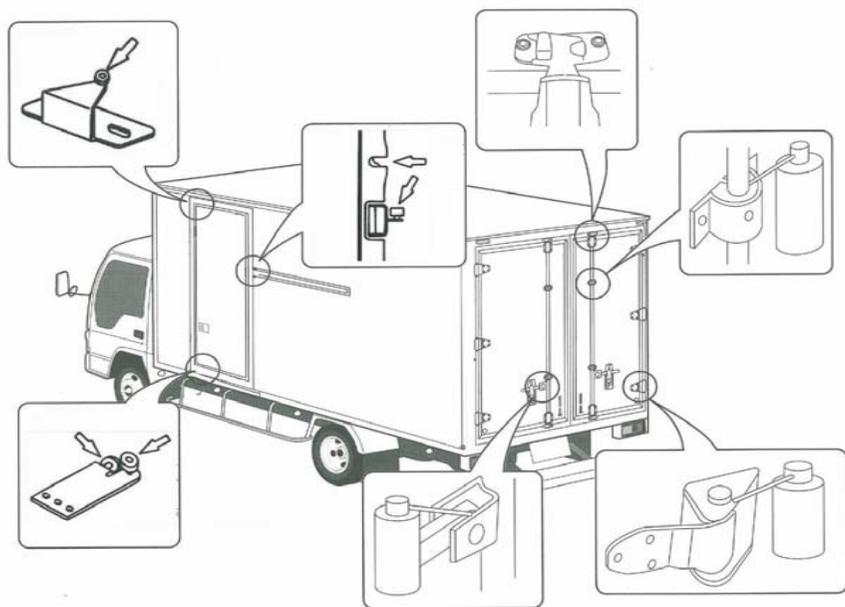


定期点検項目、内容については、保冷バン・冷凍バン取扱説明書を参照ください。

冷凍車の日常点検


車両性能を維持し安全運行するには、点検整備が基本です。
点検整備は、日常点検と定期点検整備があります。
ここでは日常点検について紹介します

日常点検を励行しましょう。
日常点検は、運行前等に点検順序を
決め必ず実施しましょう。

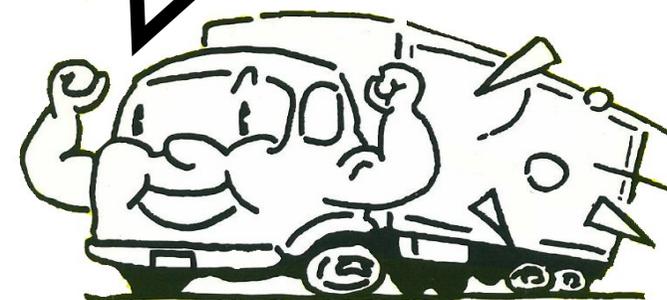

RUEHAUF
日本フルハーフ


日本フルハーフ(株)
サービス部

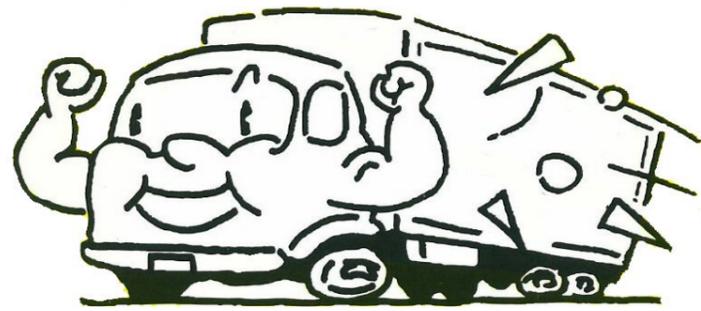


冷凍車の点検

日常点検と定期点検整備とがあります
ここでは日常点検について紹介します


日本フルハーフ(株)
サービス部

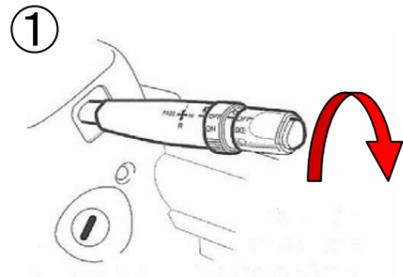


① キャブ内のライティングスイッチを車幅灯・トップマーカー点灯位置にする

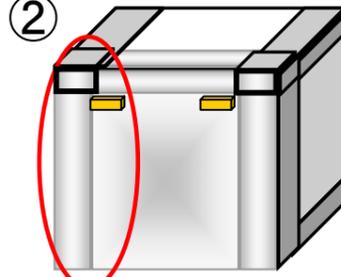


② 右側のコーナーカバー・トップマーカー・ポストの損傷や点灯しているかを確認する

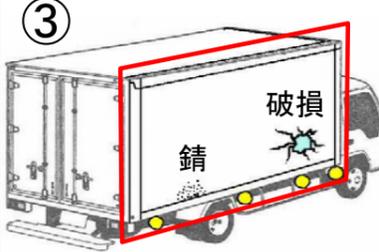


③ 右側サイド面体に錆、破損などないか確認
サイドマーカーの点灯確認
(保冷能力の低下になります)
(ガタ・緩み・磨耗の確認)

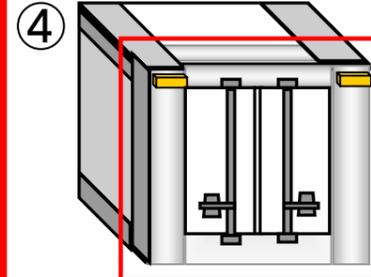

④ リヤフレームの変形など無いか確認する
リヤトップマーカー点灯しているか確認する

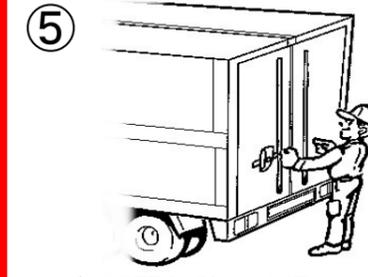



⑤ リアドア開閉作動の確認
(金具の作動・緩み・損傷)
冷気漏れの原因になります)

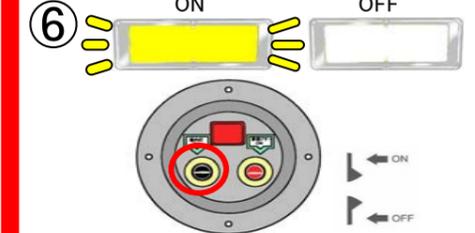


⑥ 庫内室内灯スイッチの作動確認(庫内灯が点くか)




⑭ キャブ内のドア開放警告灯が点灯していないか確認をする
(点いている場合は、ドアを再度確実に閉まっているか確認して下さい。)

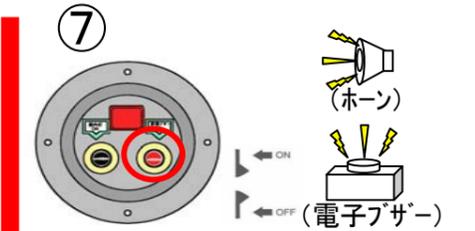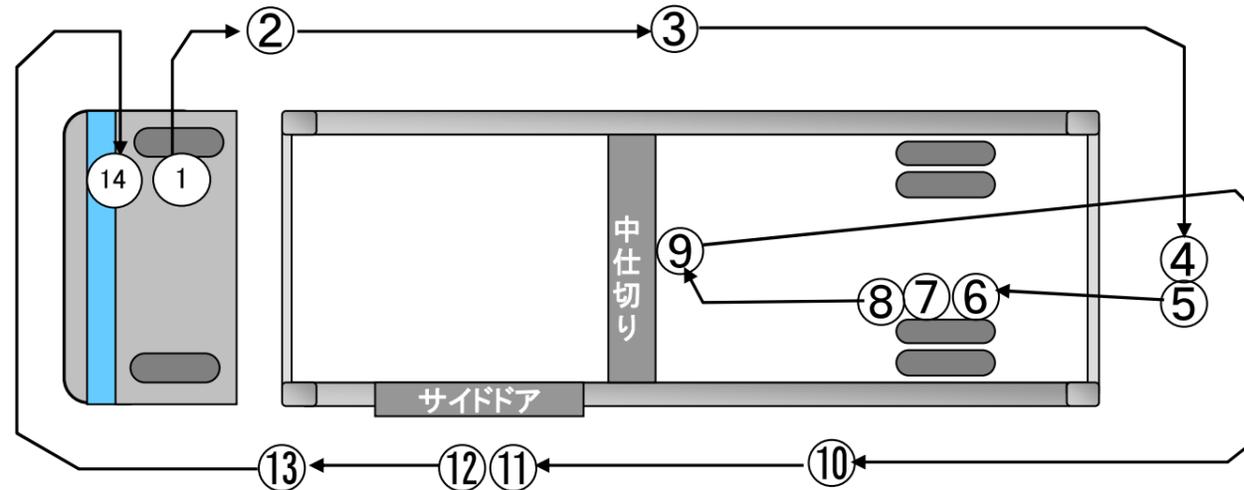


⑦ 庫内非常ブザースイッチの作動確認(ホーンまたは電子ブザーが鳴るか)

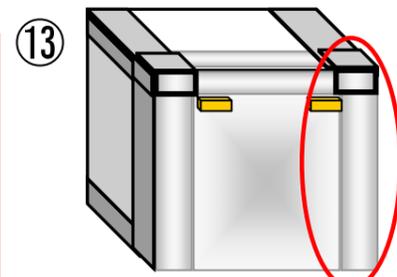

⑬ 左側のコーナーカバー・トップマーカー・ポストの損傷や点灯しているかを確認する

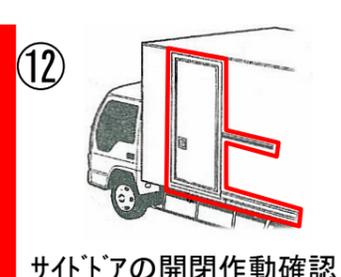


⑫ サイドドアの開閉作動確認
(確実に閉まる・引っ掛かりなど無いか)
作動状況が悪い場合は
シャングリスをローラー部に注入する

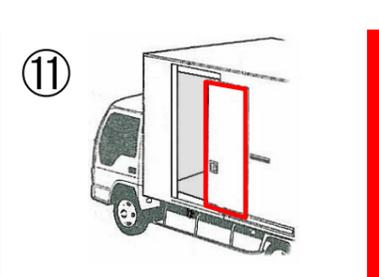


⑪ サイドドアのガスケットの破れ・ハガレは無いか確認する
(冷気漏れの原因防止)



⑩ 左側サイド面体に錆、破損がないか確認
サイドマーカーの点灯確認
(ガタ・緩み・磨耗の確認)

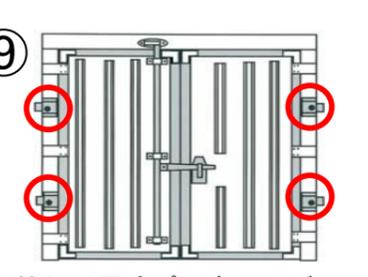

⑨ 中仕切り固定ピンがラッシングレールに確実に固定されているか
(固定ピンの破損・ドアフレームの変形・ガスケットの切れなどないか)

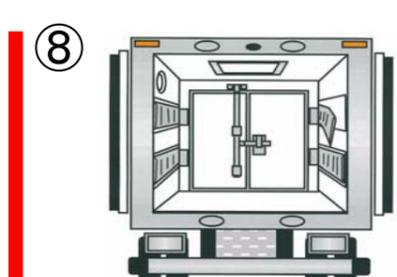

⑧ ラッシングレールなど内装部品外れなど無いか確認する
(リベットの外れなど)