

テールゲート パワーバックオイル交換要領



永興電機 製

永興電気製パワーバック
2001年4月～現在

- ・TLC型
- ・TLG型
- ・TLH型

①



フロアプレート
地面に接地させる




ネジを2本
取り外す



カバーを外す


①テールゲートのフロアプレート
押しボタンスイッチを操作して
フロアプレートを地面に接地する。
ネジを2本外し、パワーユニットの
カバーを取り外す。

②

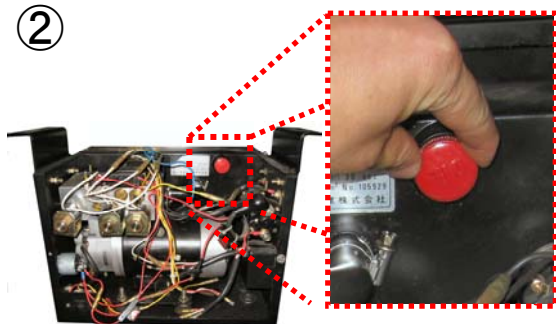

②給油口
給油口のキャップを取り外す。

③

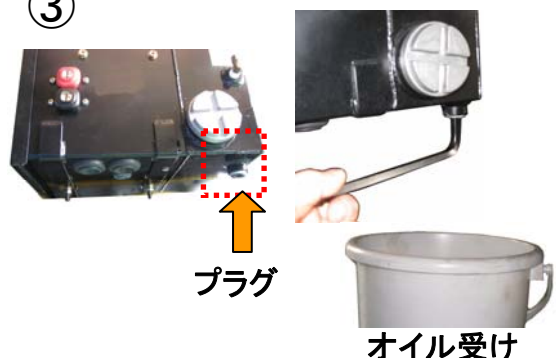


プラグ

オイル受け

③オイルを抜く
オイル受けを用意し、パワーバック
底面にあるプラグを六角レンチで
取り外す。
オイルが抜けたらプラグにシール
テープを巻き、取付ける。

テールゲート パワーバックオイル交換要領

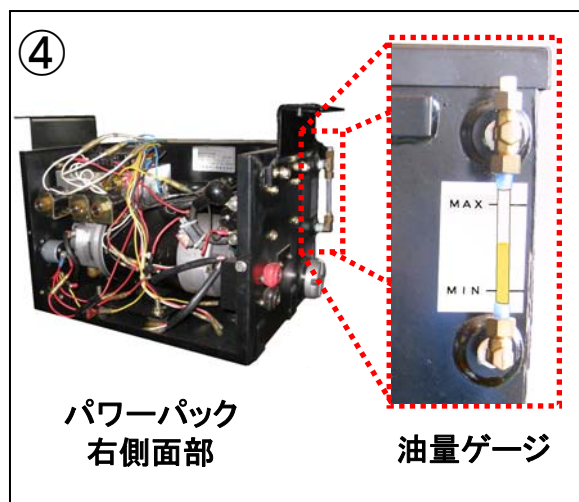


④オイルを入れる
タービン油2種ISO VG22番
(7171-010-02(20Lペール缶))のオイル
を油量ゲージを見ながらゲージ中央
までオイルを入れ、給油口のキャップ
を閉める。

● オイルの適正量
油量ゲージのMAXとMINの
中間位までオイルを入れる。



⑤エア抜き作業
テールゲートを開閉・上下作動
を5回程度行い、エア抜き作業
を行う。
作業後、フロアプレートを地面に
接地し油量ゲージを確認する。
※油量が減っていればオイルを
追加する。

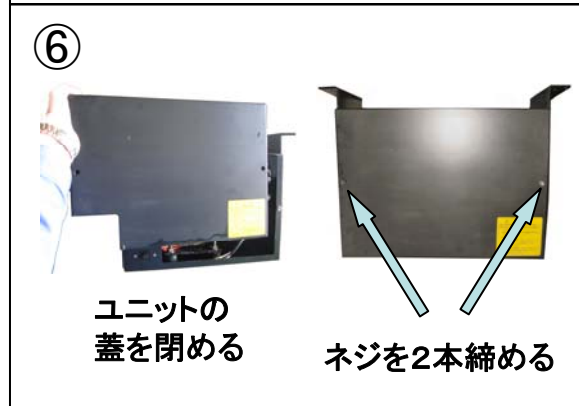

⑥カバー取り付け
カバーを取り付けネジを2本
締めて作業完了。

テールゲート指定オイル
タービン油2種 ISO VG22番
7171-010-02(20Lペール缶)

オイル交換時期は1年毎に交換して下さい。初期なじみのため
使用開始1ヶ月後にオイル交換をされることをお勧めします。